


Bruksanvisning Marine Stereo DAB+

Vanntett Stereoreceiver beregnet for utendørs bruk.

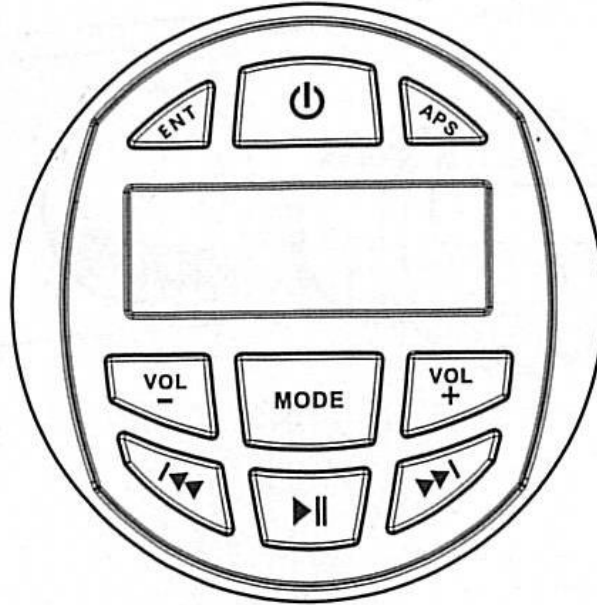

Dette apparatet har følgende funksjoner



DAB/FM



Bluetooth Audio Streaming



USB input



AUX input




Vanntett front



Forsterker på 4 x 45 W

Bruksanvisning

 Trykk powerknapp for å slå apparatet på. Ett lett trykk når apparatet er på aktiverer MUTE på og av. For å slå apparatet helt av, hold inne i 2 sekunder.

VOL+ Øk volumet

VOL- Demp volumet

MODE Kort trykk velger mellom DAB/FM, USB, Bluetooth og AUX.
NB. USB vil ikke vises dersom ikke USB-inngangen er i bruk.
I Radio eller USB mode vil et langt trykk med påfølgende trykk, svitsje mellom bass, diskant, balanse, fade, US/EU frekvenser, beep av/på og 12/24 timers klokkevisning.
NB. Radioen må settes på EU-frekvenser for å virke godt i Norge

ENT I FM mode, et langt trykk med påfølgende >> << for å vise Scansetting, Audio setting eller system setting.
I Scansetting: Langt trykk på **ENT** med påfølgende >> << for å vise alle stasjoner, eller bare sterke stasjoner.
Under Audio setting, samme prosedyre for å velge mellom Stereo/Mono
Under System setting, samme prosedyre for å velge mellom forskjellige Språk i displayet.
I DAB mode: Langt trykk på **ENT** med påfølgende >> << for å velge Mellom: Full Scan eller Manuell tuning.

APS USB mode, ett kort trykk, deretter brukes volume+/volume- for å søke etter det sporet du ønsker å spille av. Langt trykk på Mode bekrefter.
I Radio mode: Kort trykk på **APS**, auto søkefunksjon. Langt trykk: Auto Pre Set funksjon.

DAB/FM Operasjon

Trykk **MODE** for å vise DAB/FM. Trykk deretter langt trykk på **APS**,
Og de 18 sterkeste stasjonene vil automatisk lagres i apparatet.
Et kort trykk på **APS** stopper prosessen.
Et kort trykk på **APS**, og du kan søke manuelt opp og ned ved å trykke
>> << .

USB Operasjon

Denne er beregnet for USB minnekort der MP3 eller WMA format er
brukt. Andre applikasjoner må bruke AUX inngangen.
Sett et USB minnekort i USB porten og bruk **PLAY/PAUSE** knappen for å
starte eller stoppe. Ved å bruke >> eller <<, kan du hoppe fram eller
tilbake mellom sporene. Ved å holde << eller << nede, kan du spole fram
eller tilbake.

BLUETOOTH Operasjon


Trykk **MODE** knappen flere ganger til Bluetooth vises i displayet.
Hold deretter inne **APS** knappen inntil «Bluetooth discoverable» vises.
Gå inn på din bluetooth sender(Iphone etc.) og velg «1852DAB+» i listen
over mottatte bluetoothsignaler. På spørsmål om en eventuell kode , er
den «0000»
Du kan nå styre musikken fra begge apparater.

AUX Operasjon

Trykk på **Mode** til Aux vises. Du kan nå spille av musikk fra et hvilket som
helst apparat med hodetelefonuttak tilkoblet AUX inngangen via en
minijackkabel.

Innstilling av klokke

Hold inne **Play/pause**knappen til klokke vises. For å stille klokken, hold
Inne en gang til, til timetall blinker. Still timer med **VOL+/VOL-** til rett tid
vises. Trykk et kort trykk på **Play/pause**knappen og still in minutter på
samme måte.

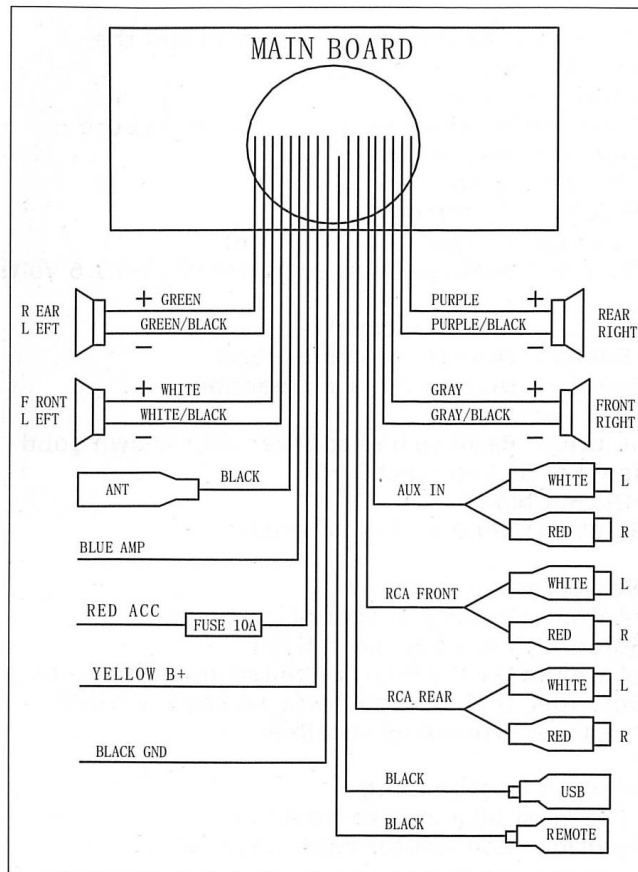

Rettelser til bilde over:

Det gjøres oppmerksom på at AUX input er Minijack, og ikke RCA. Som vist på tegningen. Dersom apparatet skal kobles til der det ikke finnes DIN- koblinger fra før, kappes Din-koblingen på apparatet av, og kablene kobles direkte som vist på tegning over. Der Din-kobling finnes fra før, for eks. i bil, er disse ferdigkoblede og kan bare kobles sammen.

Dimensjoner

