

GT15M-IH Transducer



Installationsvejledning

Overvejelser om montering

- På glasfiberskrog med et enkelt lag glasfiber skal transduceren monteres tæt ved kølen og agterspejlet.
- Transduceren må ikke monteres bag et vandindtag eller andre fremspring.
- Transducer må ikke monteres på et sted, hvor bunden udvendigt ikke er plan.
- Transduceren skal monteres over massiv glasfiber uden luftrum eller forstøbning i bådskroget.
- Transduceren skal være monteret så fladt som muligt i bådens skrog.

TIP: Du kan søge på internettet efter forum og videoer om marineelektronik, som kan hjælpe dig med at vælge det bedste monteringssted.

Nødvendigt værktøj

- Nummer 1 stjerneskruestrækker
- Sandpapir med kornstørrelse 220
- Vandfast lim
- Autocamper/marine-køler væske eller mineralsk olie
- Rensesprit

Skroghældning

Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en smartphone app, en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan også spørge bådproducenten om skroghældningen for det specifikke punkt på bådens skrog.

BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du planlægger at installere transduceren.

Overvejelser vedrørende den tank, der skal anvendes

- På et skrog med en hældningsvinkel mellem 0 og 3 grader skal du installere den tank, der er mærket 0°.
- På et skrog med en hældningsvinkel mellem 4 og 8 grader skal du installere den tank, der er mærket 5°.
- På et skrog med en hældningsvinkel mellem 9 og 16 grader skal du installere den tank, der er mærket 12°.
- På et skrog med en hældningsvinkel mellem 17 og 25 grader skal du installere den tank, der er mærket 20°.

Test af monteringssted

Før du monterer transduceren permanent, bør du teste transducerens feedback på monteringsstedet, mens båden er i vandet.


- 1 Placer transduceren i en tynd plastikpose.
- 2 Fyld posen med tilstrækkeligt vand til at dække transducerens bund, og luk posen med en kabelbinder.
- 3 Gør skrogets overflade våd.

- 4 Placer transduceren i posen på monteringsstedet.
- 5 Observer transducerens feedback på din plotter eller fishfinder.
- 6 Hvis transduceren ikke fungerer som forventet, skal du vælge et nyt monteringssted og gentage trin 3 til 5.

Installation af tanken og transduceren

Før du installerer tanken og transduceren, skal du bestemme skroghældningen (*Skroghældning, side 1*) og vælge den tank, som giver den mest vandrette installation af transduceren.

- 1 Slib det testede monteringssted (*Test af monteringssted, side 1*) med sandpapir med en kornstørrelse på 220.
- 2 Rengør det testede monteringssted med sprit.
- 3 Påfør vandfast lim ① på tankens bund.

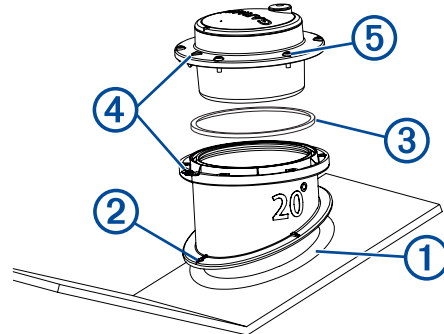

- 4 Placer tanken i bådens skrog med toppen af tanken i niveau med vandlinjen og med pilen ② pegende mod bådens køl.
 - 5 Når limen er tør, skal du isætte O-ringen ③, så den passer med rillen på tanken.
 - 6 Fyld tanken med autocamper/marine-køler væske eller mineralsk olie.
 - 7 Isæt transduceren i tanken, så pilen på transduceren flugter med hakket på tanken ④.
 - 8 Fastgør transduceren ⑤ til tanken med de medfølgende skruer.
- BEMÆRK:** Spænd ikke skruerne for kraftigt.
- 9 Før kablet, og tilslut transduceren til din plotter eller fishfinder.

Softwareopdatering

Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.

Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort

Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort ved hjælp af en computer, der kører Windows® software.

BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin® kundesupport for at bestille et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en computer med Windows software.

- 1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
- 2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
- 3 Vælg **Download** ved siden af den software-pakke, der svarer til din enhed.
- 4 Læs og accepter betingelserne.
- 5 Vælg **Download**.
- 6 Vælg **Løb**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælger **Næste > Afslut**.

Opdatering af enhedens software

Før du kan opdatere softwaren, skal du have et hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det nyeste software til et hukommelseskort.

1 Slå plotteren til.

2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte hukommelseskortet i kortstikket.

BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun, hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen gennemføres.

5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet sidde og genstarte plotteren manuelt.

6 Fjern hukommelseskortet.

BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke fuldført.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.